AEG

D 9 plus

Bedienungsanleitung

und

Sicherheitshinweise

Schnurloses DECT – Telefon mit Rufnummernanzeige

12/03wh

Kurzübersicht Mobilteil

Lautsprecher

Status LED
blinkt bei ankommendem Ruf
leuchtet im Gespräch

Ladezustand
voll
leer

Empfangsbereich

Menü Taste

Telefonbuch Taste

Scroll-Taste; Wahlwiederholung der letzten 5 Nummern

Lösch- und Stummtaste

Taste Abheben

Alpha-numerische Tastatur

Scroll –Taste; Öffnen der Anruferliste

Taste und Dreierkonferenz

Flash Taste „R“

Internverbindung

Mikrofon

Display – Symbole

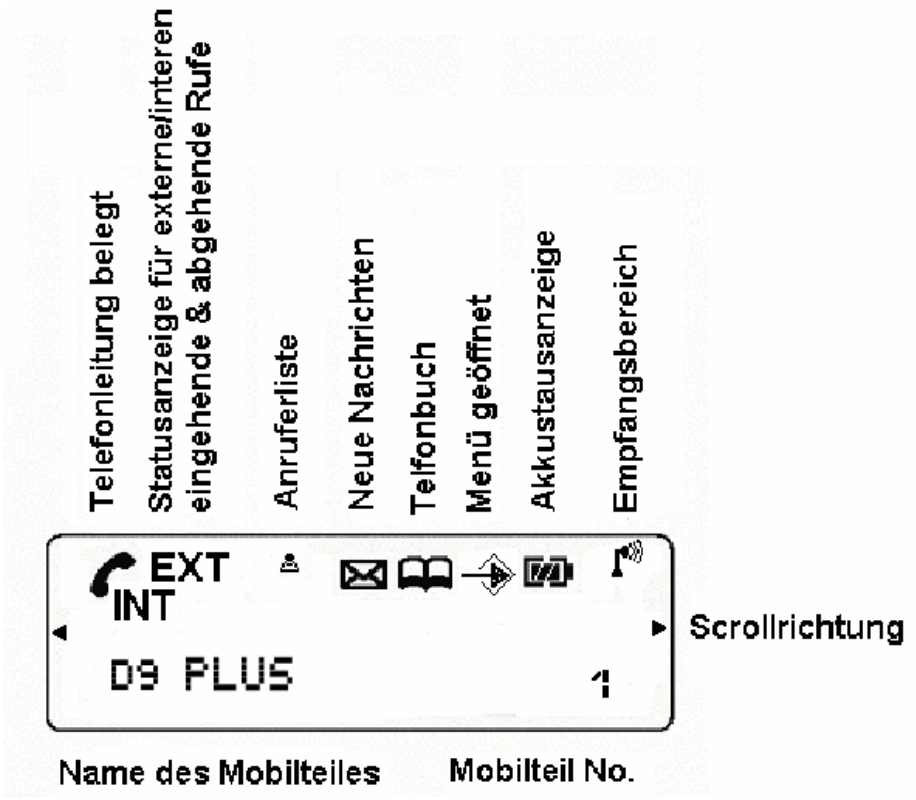

Icon	NAME	Definition
	LINIE_IND	Belegung der Telefonleitung wird angezeigt
EXT	*EXT*	Externer Anruf
INT	*INT*	Interner Anruf
	NEW_CLIP_IND	Neue(r) Anruf(e) in der Anruferliste gespeichert
	CLIP_ANRUFERLISTE	Anruferliste geöffnet
	TELEFONBUCH_IND	Telefonbuch Indikator / Name – Rufnummer wird angezeigt
	MENU_IND	Menü Indikator – Menü ist geöffnet
	BATTERY_IND	3 Stufen - Indikator 1 Segment: Akku fast leer; nachladen, 2 Segmente: Akku halbvoll, 3 Segmente:Akku voll aufgeladen
	TASTENSPERRE_IND	Tastatur des Mobilteiles gesperrt
	ANTENNE	Reichweiten - /Empfangsindikator zeigt an, dass die Verbindung zwischen Mobilteil und Basis hergestellt ist. Es blinkt, wenn das Mobilteil

		außerhalb der Reichweite ist oder keine Verbindung zur Basis besteht.
◀	*LINKS*	Richtungspfeil für die Fortsetzung der Rufnummer, wenn diese mehr als 12 Zeichen hat.
▶	*RECHTS*	Richtungspfeil für die Fortsetzung der Rufnummer, wenn diese mehr als 12 Zeichen hat.

Leistungsmerkmale

DECT Telefon
Menüführung im Klartext
Zweizeiliges Display, eine Zeile Symbole, ein Zeile 14 Segmentanzeige
Telefonbuch mit bis zu 30 Einträgen
Mute
MFV /IWV umschaltbar
Flash 100ms und 300ms, Nebenstellen tauglich
Erweiterte Wahlwiederholung 5-fach,
CLIP Funktion
Anruferliste mit bis zu 20 Einträgen in der Anruferliste und mit Namensanzeige, wenn der Name im Telefonbuch hinterlegt
Bis zu 5 Mobilteile können an einer Basis angemeldet werden
Ein Mobilteil kann an bis zu 4 Basisstationen angemeldet werden
Intern/Extern- Weitervermitteln, Rückfrage, Dreierkonferenz, Gesprächsdaueranzeige
Signalwarntöne für Reichweitenüberschreitung und Batterieladezustand
Tastenquittungston
Lautstärkeeinstellungen für Rufton extern/intern und Lautsprecher
Rufmelodien für extern/intern einstellbar
Bis zu 5 Menüsprachen auswählbar

Kurzübersicht Basis

Pager -Taste

Mobilteilab-
lage

LED Anzeige rot
Zeigt die Ladebereit-
schaft der Akkus an,
wenn das Mobilteil in
die Basisstation
abgelegt wird

LED Anzeige grün
Blinkt schnell bei
Belegung der
Telefonleitung;
blinkt langsam bei
ankommendem Ruf

Inhaltsverzeichnis

Kurzübersicht Mobilteil ***2***
Display – Symbole 3
Leistungsmerkmale 4

Kurzübersicht Basis ***5***

Inhaltsverzeichnis ***6***

Lieferumfang ***8***

Sicherheitshinweise ***8***

Menü Struktur ***9***

Telefon in Betrieb nehmen ***10***
Basis aufstellen und anschließen 10
Mobilteil in Betrieb nehmen 10

Einstellungen ***11***

Einstellen der Basis „SET UP“ 12
Ruftonlautstärke der Basis „BASIS LAUT“ 12
Ruftonmelodie der Basis „BASIS MELODI“ 12
Mobilteil abmelden „HANDSET ABM“ 13
PIN CODE ändern „PIN CODE“ 13
Wahlverfahren einstellen „WAHLVERF“ 13
Flash-Zeit einstellen „RUECKFRAGE“ 14
Zurückstellen auf Werkseinstellung „VOREINSTELLG“ 15

Mobilteil einstellen „HANDSET“ 15
Ein- und Ausschalten des Mobilteiles 15
Tastenton „BEEP“ 15
Akkuwarnton „BATT LEER“ 16
Reichweitenwarnton „REICHWEITE“ 16
Ruftonlautstärke Intern „INT RUF LAUT“ 16
Ruftonlautstärke Extern „EXT RUF LAUT“ 17
Ändern der Ruftonlautstärke Extern/Intern während eines Anrufes 17
Ruftonmelodie Intern „INT MELODIE“ 17
Ruftonmelodie Extern „EXT MELODIE“ 18
Automatische Rufannahme „AUTO ANM“ 18
Mobilteil Name „NAME“ 18
Displaysprache des Mobilteiles ändern „SPRACHE“ 19
Tastensperre „TASTENSPERRE“ 19
Einstellen der Hörerlautstärke 20
Mobilteil anmelden 20

Telefonieren *21*
Gespräch annehmen 21
Extern Anrufen 21
Extern Anrufen mit Wahlvorbereitung 21
Intern anrufen 22
Wahlwiederholung 22
Wahl aus der Anruferliste 22
Wahl aus dem Telefonbuch 23
Mikrofon stumm schalten (Mute) 23
Komfortfunktionen Extern **23**
Anklopfen und Makeln 24
Rückfragen und Makeln 24
Dreierkonferenz 25
Komfortfunktionen Extern- Intern **25**
Gespräch weitervermitteln 25
Rückfragen und Makeln 26
Dreierkonferenz Extern-Intern-Intern 26
Telefonbuch *27*
Allgemein 27
Eintrag speichern 27
Telefonbucheintrag löschen 28
Telefonbucheintrag ändern 28
Anruferliste – CLIP Funktion *29*
Allgemein 29
Anruferliste aufrufen 29
Rufnummer aus der Anruferliste in das Telefonbuch übernehmen 30
Paging / Mobilteil suchen *30*
ANHANG *31*
Gewährleistung* **31**
Reparaturanschrift **31**
Technische Daten **32**
Pflege **32**
Recycling **32**
Kurzanleitung Mobilteil *34*

Copyright: ITM Technology AG; Alle Rechte Vorbehalten
vollständige bzw. partielle Vervielfältigung dieses Handbuches ist nur mit schriftlicher Genehmigung der ITM Technology AG erlaubt. 12/03wh

Lieferumfang

- eine Basis
- ein Mobilteil
- zwei Akkus, NiMH, Typ AAA, 550 mAh
- ein Steckernetzteil
- ein Telefonanschlusskabel (TAE)
- eine Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizlüftern o.ä.) auf und setzen Sie es niemals direkter Sonneneinstrahlung, übermässigen Staubquellen oder Erschütterungen aus.

Legen Sie nur **zugelassene, aufladbare Akkus** des gleichen Typs ein! **Niemals herkömmliche (nicht aufladbare) Batterien** verwenden, da diese zu Gesundheits- und Personenschäden führen können!

Wiederaufladbare Akkus **richtig** gepolt einlegen; Hinweis auf den Akkus und am Akkufach beachten!

Nur Akku-Typen gemäß dieser Bedienungsanleitung verwenden!

Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des Umfeldes (Arztpraxen)

Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen BrummTON verursachen.

Stellen Sie die Basis nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Am Aufstellungsort sollte eine Raumtemperatur zwischen +5° C und +35° C und eine Luftfeuchtigkeit zwischen 25 % und 85 % herrschen.

Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzteil**, wie in der Bedienungsanleitung angegeben.

Entsorgen Sie die Akkus und Telefon umweltgerecht!

Menü Struktur

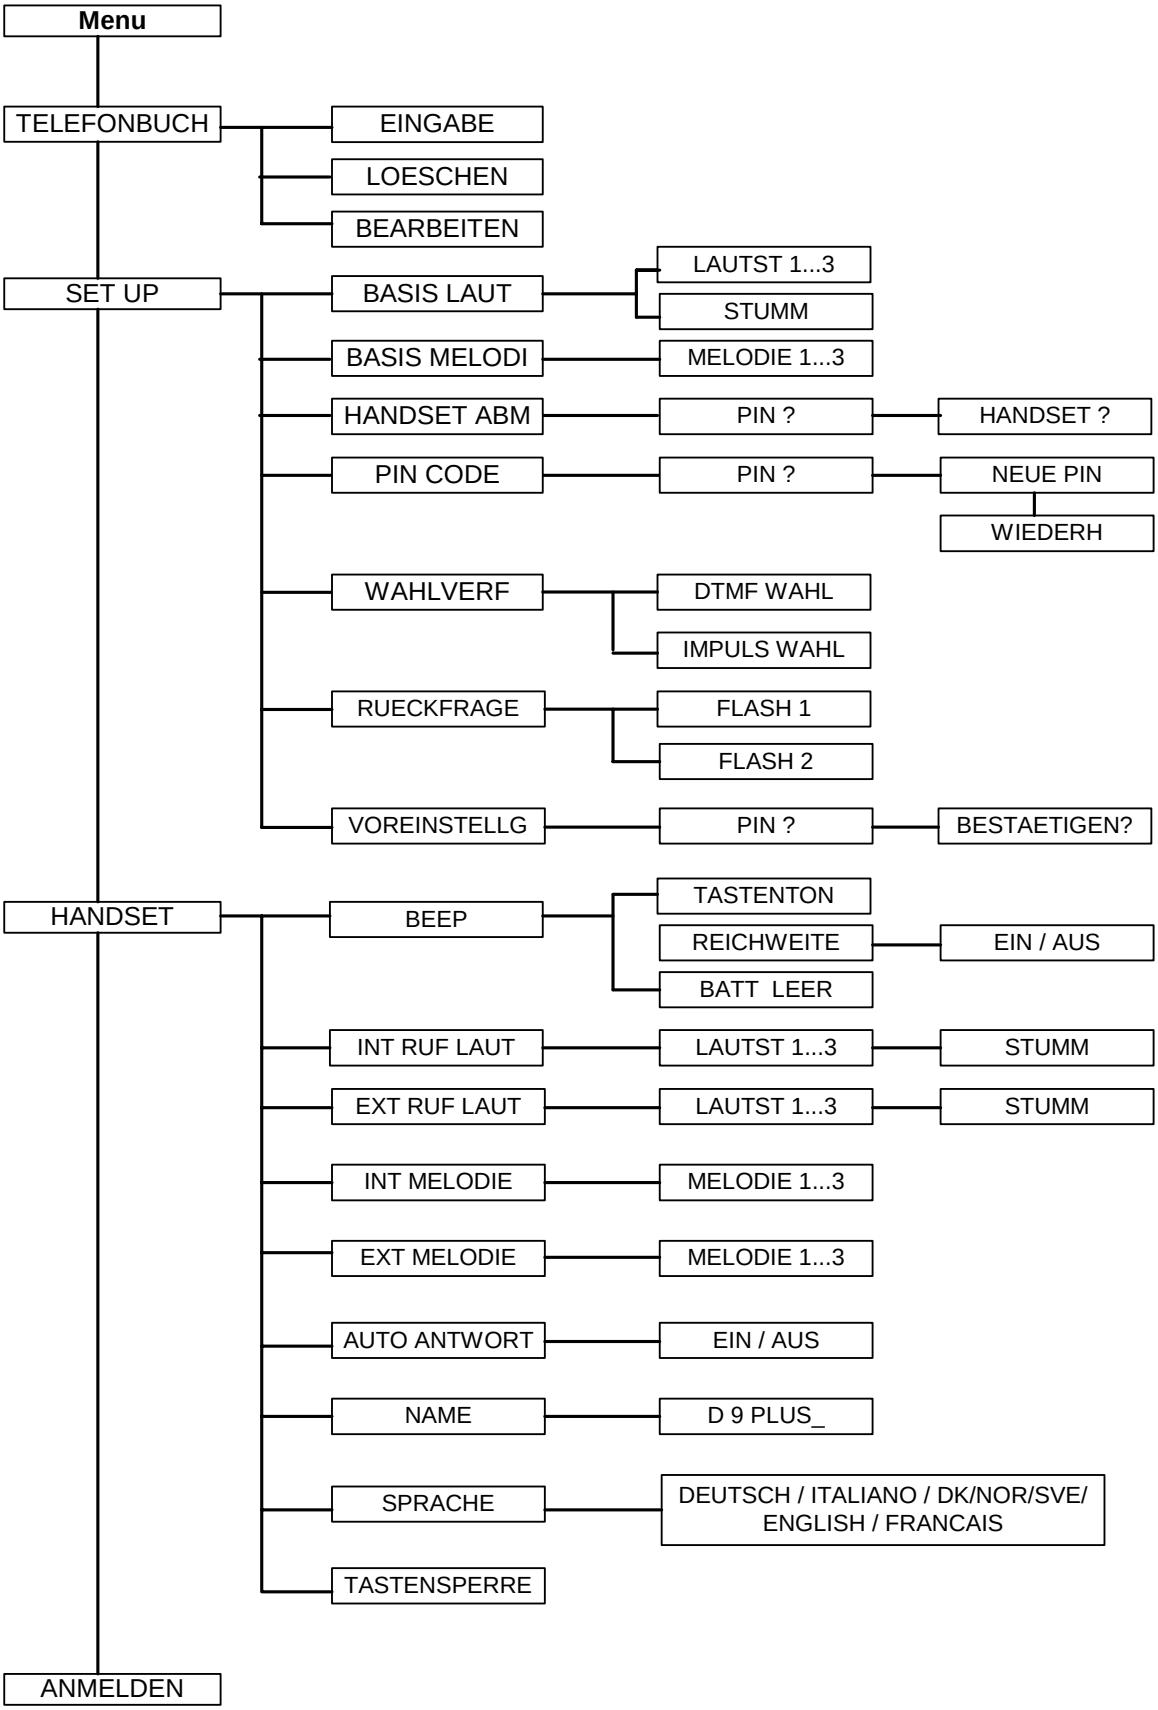

Telefon in Betrieb nehmen

Basis aufstellen und anschließen

Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung/des Hauses auf, z.B. im Flur. Meiden Sie als Aufstellort die Nähe von Rundfunk- und Fernsehgeräten/Monitoren und PC`s. Die Basis ist für den Betrieb in geschützten Räumen mit einem Temperaturbereich von +5°c bis 35°C bei einer relativen Luftfeuchte von 25% bis 85% ausgelegt.
Beachten Sie weiterhin, dass die Empfangsstärke/-reichweite stark von den baulichen Gegebenheiten anhängig ist. Im freien Gelände beträgt die Reichweite etwa 300m. In Gebäuden können Reichweiten von max. 50m erreicht werden.
Verwenden Sie nur das beigelegte Telefonanschlußkabel.
(Der Telefonnetzanschluss des Telefons entspricht dem internationalen Standard, d.h., die Belegung ist: a-Ader auf Pin 3 und die b-Ader auf Pin 4. Beachten Sie das, falls Sie eine andere Telefonanschlussschnur verwenden wollen.)

1. Kleinen Stecker des Netzkabels in die Buchse im Gehäuseboden der Basis stecken.
2. Kabel in den Kabelkanal einlegen.
3. Steckernetzteil in die Steckdose stecken.
4. Kleinen Stecker des Telefonkabels in die Buchse im Gehäuseboden der Basis stecken.
5. Telefonkabel in den Kabelkanal einlegen.
6. Telefonstecker (TAE) in die Telefondose stecken.

ⓘ Wenn Sie im Handel ein anderes Kabel kaufen, achten Sie auf die richtige Belegung der Telefonadern (Anschlussbelegung: 3-4)!

Mobilteil in Betrieb nehmen

1. Das Display ist durch eine Schutzfolie geschützt. Folie bitte abziehen.
2. Akkufach öffnen, indem Sie auf die Riffelung drücken und nach unten schieben.
3. Akkus richtig gepolt einlegen.
4. Akkufach schließen – Deckel nach oben schieben, bis er einrastet.
5. Mobilteil in die Basis legen und Akkus laden. Lassen Sie das Mobilteil zum Laden ca. 8 Stunden in der Basis liegen.

6. Das Mobilteil meldet sich selbständig an.

ⓘ Wie Sie weitere Mobilteile anmelden, finden Sie im Kapitel „Mobilteil an- und abmelden“.

Einstellungen

Sowohl für die Basis als auch für das Mobilteil können Sie eine Reihe von Einstellungen vornehmen, die durch einen RESET wieder in den Auslieferungszustand zurückgesetzt werden können.
Voreingestellt sind folgende Parameter (Werkseinstellung):

Basis Ruftonlautstärke	3
Basis Ruftonmelodie	3
PIN Code	0000
Vorrang	AUS
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)
Flashzeit (RÜCKFRAGE)	FLASH 2 (300ms)
Pause	3s
Tastenton	EIN
Mobilteil Ruftonlautstärke	3
Hörerlautstärke	3
Interne Melodie	1
Externe Melodie	3
Automatische Annahme	EIN
Name	D 9 PLUS
Sprache	DEUTSCH

Den Zugang zu allen Einstellungen rufen Sie über die Betätigung der Taste MENÜ auf. Innerhalb des Menüs wählen Sie mittels der Scrolltasten ▼▲ den jeweiligen Einstellpunkt aus. Die Bestätigung der getroffenen Einstellung erfolgt durch Drücken der Menü Taste. Durch Drücken der Taste EXIT springen Sie im Menü zurück oder können Sie das Menü verlassen. Führen Sie keine Aktionen im Menü aus, springt nach ca. 15s das Telefon in den Ausgangszustand zurück.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige

Einstellen der Basis „SET UP“

Ausgeführte erfolgreiche Einstellungen werden stets mit einem kurzen Quittungston bestätigt. Ist die Einstellung nicht korrekt bzw. möglich hören Sie einen langen Quittungston.

Ruftonlautstärke der Basis „BASIS LAUT“

Menü öffnen	❍ MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	▼	SET UP
Bestätigen	❍ MENU	BASIS LAUT
Auswählen und bestätigen	❍ MENU	LAUTST x (x=1...3)
Ruftonlautstärke einstellen	▼▲	LAUTST1...3 oder STUMM
Einstellung bestätigen	❍ MENU	BASIS LAUT
Menü verlassen	EXIT	D 9 PLUS

Ruftonmelodie der Basis „BASIS MELODI“

Menü öffnen	❍ MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	▼	SET UP
Bestätigen	❍ MENU	BASIS LAUT
Auswählen	▼	BASIS MELODI
Bestätigen	❍ MENU	MELODIE X (X=1…3)
Ruftonmelodie einstellen	▼▲	MELODIE 1...3
Einstellung bestätigen	❍ MENU	BASIS LAUT
Menü verlassen	EXIT	D 9 PLUS

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige

Mobilteil abmelden „HANDSET ABM“

Menü öffnen	❍ MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	▼	SET UP
Bestätigen	❍ MENU	BASIS LAUT
Auswählen	▼	HANDSET ABM
Bestätigen	❍ MENU	PIN ?
PIN eingeben	⓪ … ⑨	PIN ----
PIN bestätigen	❍ MENU	HANDSET ?
MT Nr. eingeben und	MT Nr. 1..5	HANDSET X (X=1…5)
bestätigen	❍ MENU	MENU
Menü verlassen	EXIT	D 9 PLUS

PIN CODE ändern „PIN CODE“

Menü öffnen	❍ MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	▼	SET UP
Bestätigen	❍ MENU	BASIS LAUT
Auswählen	▼	PIN CODE
Bestätigen	❍ MENU	PIN ?
PIN eingeben (4-stellig)	⓪ … ⑨	PIN ----
PIN bestätigen	❍ MENU	NEUE PIN
Neue PIN eingeben	⓪ … ⑨	NEUE PIN ----
Bestätigen	❍ MENU	WIEDERH
Neue PIN eingeben	⓪ … ⑨	WIEDERH ----
Bestätigen	❍ MENU	PIN CODE
Menü verlassen	EXIT	D 9 PLUS

Wahlverfahren einstellen „WAHLVERF“

Es stehen Ihnen zwei Wahlverfahren zur Auswahl bereit:

- MFV (Tonwahl) – heute Standard
- IWV (Impulswahl) – nur noch bei älteren Telefonanlage erforderlich

Menü öffnen	❍ MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	▼	SET UP
Bestätigen	❍ MENU	BASIS LAUT

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Auswählen	▼	
Bestätigen	❍ MENU	MFV (IWV)
Wahlverfahren auswählen	▼▲	DTMF o. IMPULS WAHL
Einstellung bestätigen	❍ MENU	WAHLVERF
Menü verlassen	EXIT	D 9 PLUS

Flash-Zeit einstellen „RUECKFRAGE“

Die Flashzeit lässt sich einstellen auf FLASH 1 = 100ms oder FLASH 2 = 300ms.
Welche Flashzeit Sie wählen, hängt davon ab, an welchem Anschluss Sie das Telefon betreiben möchten:

- an einem Hauptanschluss, mit Nutzung der Komfortfunktionen oder
- an einer Nebenstellenanlage, die gleichwertige Funktionen bereitstellt.

Die Komfortfunktionen – **Anklopfen, Makeln, Rückfrage, Weiteres Gespräch annehmen, Dreierkonferenz** - müssen Sie bei Ihrem Netzbetreiber beantragen. Bei der Deutschen Telekom AG sind diese Leistungen unter der Bezeichnung T-Net-Funktionen geführt und können ausschließlich an einem Hauptanschluss genutzt werden, wenn Sie die Flashzeit auf 300ms eingestellt haben. Betreiben Sie Ihr Telefon an einer modernen TK-Anlage, so können Sie diese Funktionen ebenfalls nutzen. Stellen Sie dazu die Flashzeit wie in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage vorgegeben ein, meist 100 (90) ms. Weitere Einzelheiten erfahren Sie ebenfalls aus der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage. Die nachfolgende Beschreibung der Komfortfunktionen muss deshalb nicht mit den Vorgaben Ihrer TK-Anlage übereinstimmen.

Menü öffnen	❍ MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	▼	SET UP
Bestätigen	❍ MENU	BASIS LAUT
Auswählen	▼	RUECKFRAGE
Bestätigen	❍ MENU	FLASH I (FLASH 2)
Auswählen	▼▲	FLASH I oder FLASH 2
Einstellung bestätigen	❍ MENU	RUECKFRAGE
Menü verlassen	EXIT	D 9 PLUS

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige

Zurückstellen auf Werkseinstellung „VOREINSTELLG“

Menü öffnen	❍ MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	▼	SET UP
Bestätigen	❍ MENU	BASIS LAUT
Auswählen	▼	VOREINSTELLG
Bestätigen	❍ MENU	PIN ?
PIN eingeben	⓪ … ⑨	PIN ----
PIN bestätigen	❍ MENU	BESTAETIGEN?
Einstellung bestätigen	❍ MENU	

Nach dem die Displayanzeige erlischt, hören Sie zwei kurze Signale von der Basis und danach einen langen TON. Im Display wird die zurückgestellte Basis, z.B. BASIS I, angezeigt. Danach zeigt das Display die Werkseinstellung an, z.B. D 9 PLUS 1.
Mobilteil und Basis sind wieder auf die Werkseinstellung zurückgestellt. **Das gilt auch für die PIN (0000)**.

Mobilteil einstellen „HANDSET“

Ein- und Ausschalten des Mobilteiles

Das Mobilteil können Sie ausschalten, indem Sie die **R -Taste** im Standby – Modus mindestens 2s gedrückt halten. Zum Einschalten drücken Sie die **R – Taste** nur kurz.

Tastenton „BEEP“

Menü öffnen	❍ MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	▼	HANDSET
Bestätigen	❍ MENU	BEEP
Auswählen	❍ MENU	TASTENTON
Bestätigen	❍ MENU	EIN /AUS
Auswählen	▼▲	EIN oder AUS
Einstellung bestätigen	❍ MENU	TASTENTON
Menü verlassen	EXIT	D 9 PLUS

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige

Akkuwarnton „BATT LEER“

Menü öffnen	❍ MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	▼	HANDSET
Bestätigen	❍ MENU	BEEP
Auswählen	▼▲	BATT LEER
Bestätigen	❍ MENU	EIN / AUS
Auswählen	▼	EIN oder AUS
Auswahl bestätigen	❍ MENU	BATT LEER
Menü verlassen	EXIT	D 9 PLUS

Reichweitenwarnton „REICHWEITE“

Menü öffnen	❍ MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	▼	HANDSET
Bestätigen	❍ MENU	BEEP
Auswählen	▼	REICHWEITE
Bestätigen	❍ MENU	EIN (AUS)
Auswählen	▼▲	EIN oder AUS
Auswahl bestätigen	❍ MENU	REICHWEITE
Menü verlassen	EXIT	D 9 PLUS

Ruftonlautstärke Intern „INT RUF LAUT“

Menü öffnen	❍ MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	▼	HANDSET
Bestätigen	❍ MENU	BEEP
Auswählen	▼	INT RUF LAUT
Bestätigen	❍ MENU	LAUTST1...3 oder STUMM
Auswählen	▼▲	LAUTST1...3 oder STUMM
Auswahl bestätigen	❍ MENU	INT RUF LAUT
Menü verlassen	EXIT	D 9 PLUS

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige

Ruftonlautstärke Extern „EXT RUF LAUT“

Menü öffnen	❍ MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	▼	HANDSET
Bestätigen	❍ MENU	BEEP
Auswählen	▼	EXT RUF LAUT
Bestätigen	❍ MENU	LAUTST1...3 oder STUMM
Auswählen	▼▲	LAUTST1...3 oder STUMM
Auswahl bestätigen	❍ MENU	EXT RUF LAUT
Menü verlassen	EXIT	D 9 PLUS

Ändern der Ruftonlautstärke Extern/Intern während eines Anrufes

Sie können die Ruftonlautstärke auch während eines Anrufes verändern. Dazu drücken Sie während des Anrufes die Scrolltasten. In Display erscheint LAUTST 3(STUMM, 1…3).

Scrolltaste drücken	▼	LAUTST 3(1...5)
Auswählen	▼▲	LAUTST 4 (1...5)

Beachten Sie, dass die Änderung automatisch **abgespeichert** wird.

Ruftonmelodie Intern „INT MELODIE“

Menü öffnen	❍ MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	▼	HANDSET
Bestätigen	❍ MENU	BEEP
Auswählen	▼	INT MELODIE
Bestätigen	❍ MENU	MELODIE 1...3
Auswählen	▼▲	MELODIE 1, oder 3
Auswahl bestätigen	❍ MENU	INT MELODIE
Menü verlassen	EXIT	D 9 PLUS

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige

Ruftonmelodie Extern „EXT MELODIE“

Menü öffnen	❍ MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	▼	HANDSET
Bestätigen	❍ MENU	BEEP
Auswählen	▼	EXT MELODIE
Bestätigen	❍ MENU	MELODIE 1...3
Auswählen	▼▲	MELODIE 1, oder 3
Auswahl bestätigen	❍ MENU	EXT MELODIE
Menü verlassen	EXIT	D 9 PLUS

Automatische Rufannahme „AUTO ANM“

Wenn Sie die automatische Rufannahme einschalten, dann schaltet das Gerät bei einem ankommenden Ruf automatisch bei der Entnahme des Gerätes aus der Basis oder Ladeschale auf. Sie dürfen dann **nicht** mehr die Taste „Abheben“ ✆ betätigen.

Menü öffnen	❍ MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	▼	HANDSET
Bestätigen	❍ MENU	BEEP
Auswählen	▼	AUTO ANM
Bestätigen	❍ MENU	EIN (AUS)
Auswählen	▼▲	EIN oder AUS
Auswahl bestätigen	❍ MENU	AUTO ANM
Menü verlassen	EXIT	D 9 PLUS

Mobilteil Name „NAME“

Sie können jedem angemeldeten Mobilteil einen eigenen Name mit maximal 12 Zeichen geben, der im Standby Betrieb im Display angezeigt wird.

Menü öffnen	❍ MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	▼	HANDSET
Bestätigen	❍ MENU	BEEP
Auswählen	▼	NAME
Bestätigen	❍ MENU	D 9 PLUS (MTName)_

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Namen löschen	⎸	_
Namen eingeben	⓪ … ⑨	z.B. MORITZ
Eingabe bestätigen	❍ MENU	NAME
Menü verlassen	EXIT	D 9 PLUS

Displaysprache des Mobilteiles ändern „SPRACHE“

Menü öffnen	❍ MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	▼	HANDSET
Bestätigen	❍ MENU	BEEP
Auswählen	▼	SPRACHE
Bestätigen	❍ MENU	DEUTSCH
Auswählen	▼▲	DE; IT; DK;NO;SVE;GB;FR;
Eingabe bestätigen	❍ MENU	SPRACHE
		D 9 PLUS

Tastensperre „TASTENSPERRE“

Um ungewolltes Betätigen der Tasten zu vermeiden, können Sie die Tastatur sperren. Dazu haben Sie zwei Möglichkeiten:

- über das Menü
- Drücken der Sterntaste im Standby Modus

Menü öffnen	❍ MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	▼	HANDSET
Bestätigen	❍ MENU	BEEP
Auswählen	▼▲	TASTENSPERRE
Bestätigen	❍ MENU	D 9 PLUS

Im Display wird oberhalb der Batterie Ikon das Ikon eines Schlüssels 🔑 sichtbar. Damit wird angezeigt, dass die Tastatur gesperrt ist.
Gespräche können Sie jetzt in gewohnter Weise empfangen und annehmen, ohne die Tastatursperre aufzuheben.
Für andere Bedienvorgänge müssen Sie zuerst die Tastensperre aufheben.
Um die Tastensperre aufzuheben, drücken Sie die Sterntaste ✱ . Im Display erscheint DRUECKEN. Betätigen Sie die Sterntaste noch einmal.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige

Jetzt ist die Tastatur wieder freigegeben und das Schlüsselsymbol 🔑 im Display erlischt.
Möchten sie die Tastensperre wieder einschalten, können Sie auch ganz einfach die Sterntaste ✱ gedrückt halten (ca. 3s), bis im Display das Schlüsselsymbol 🔑 erscheint.

Einstellen der Hörerlautstärke

Die Hörerlautstärke können Sie einstellen, indem Sie die Taste Abheben drücken; Sei hören das Freizeichen. Drücken Sie jetzt die Scrolltasten, dann erscheint im Display LAUTST 3 (1…5). Die gewählte Lautstärkeeinstellung wird automatisch gespeichert. Die Hörerlautstärke können Sie aber auch während eines Gespräches verändern, indem Sie die

Scrolltaste drücken	▼	LAUTST 3(1...5)
Auswählen	▼▲	LAUTST 4 (1...5)

Die getroffene Einstellung der Lautstärke bleibt auch nach Beendigung des Gespräches erhalten.

Mobilteil anmelden

Sie können an eine Basis bis zu 5 Mobilteile und ein Mobilteil an 4 verschieden Basisstationen anmelden.

ⓘ **Hinweis**
Um die Anmeldung eines neuen Mobilteiles nicht zu behindern, melden Sie ein Mobilteil, das nicht mehr an einer bestimmten Basis benötigt wird, zuerst ab.

Pager-Taste gedrückt halten bis ein doppelter, langer TON ertönt.

Menü öffnen	❍ MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	▼	ANMELDEN
Bestätigen	❍ MENU	BS ≥I≤ 2 3 4 *

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Auswählen	①….④	PIN
PIN eingeben	⓪ … ⑨	PIN ----
PIN bestätigen	❍ MENU	SUCHEN X (X= 1…4)
Basis gefunden		≥ BASIS X ≤
		HS X (X= 1….5)

* Basisstationen, an denen das Mobilteil bereits angemeldet ist, blinken (≥I≤ Basis I blinkt).

Telefonieren

Gespräch annehmen

Taste „Abheben“ drücken, um das Gespräch anzunehmen.

Taste „Abheben“ drücken, um das Gespräch zu beenden.

Extern Anrufen

Taste „Abheben“ drücken; Sie hören das Freizeichen.

Rufnummer eingeben und nach Aufbau der Verbindung können Sie das Gespräch führen

Taste „Abheben“ drücken, um das Gespräch zu beenden.

Extern Anrufen mit Wahlvorbereitung

Rufnummer eingeben, die Sie ggf. mittel der Löschtaste **X** korrigieren können.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige

Taste „Abheben“ drücken. Die Rufnummer wird gewählt und Sie können das Gespräch führen

Taste „Abheben“ drücken, um das Gespräch zu beenden.

Intern anrufen

Interne Anrufe sind Anrufe zu anderen angemeldeten Mobilteilen an einer Basis. Interne Anrufe sind kostenlos.

Taste Intern drücken

Rufnummer eingeben (1…5) und Gespräch führen.

Taste „Abheben“ drücken, um das Gespräch zu beenden.

Wahlwiederholung

Ihr Mobilteil speichert automatisch die fünf zuletzt gewählten Rufnummern bzw. Namen (siehe Telefonbuch).

Aufrufen der Wahlwiederholungsliste durch Drücken der Taste ○●/P.

▼ ▲ Rufnummer oder Namen mit der Scrolltaste auswählen.

Taste „Abheben“, die Rufnummer wird gewählt.

Taste „Abheben“ drücken, um das Gespräch zu beenden.

Wahl aus der Anruferliste

▼ Scrolltaste drücken, die Anruferliste wird geöffnet.

▲
▼ Rufnummer oder Namen (siehe Telefonbuch) auswählen.

▼

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige

Taste „Abheben“ drücken; die Rufnummer wird gewählt.

Taste „Abheben“ drücken, um das Gespräch zu beenden.

Wahl aus dem Telefonbuch

Taste Telefonbuch drücken, das Telefonbuch wird geöffnet.

▲
▼ Mittels Scrolltasten Namen auswählen oder den Anfangsbuchstaben

des Namen eingeben und ggf. mit den Scrolltasten die Suche fortsetzen.

Taste „Abheben“ drücken; die Rufnummer wird gewählt.

Taste „Abheben“ drücken, um das Gespräch zu beenden.

Mikrofon stumm schalten (Mute)

Bei externen oder internen Gesprächen können Sie das Mikrofon abschalten, um sich mit einer anderen Person diskret zu unterhalten. Der Telefonpartner hört während dieser Zeit nicht mit, aber Sie können ihn noch hören.

X / Taste drücken - im Display erscheint STUMM, das Mikrofon ist stumm geschaltet; das Gespräch wird gehalten.

X / Taste drücken - die Dsiplayanzeige STUMM erlischt; Sie kehren zum Gesprächspartner zurück.

Komfortfunktionen Extern

Die Komfortfunktionen – **Anklopfen, Makeln, Rückfrage, Weiteres Gespräch annehmen, Dreierkonferenz** - müssen Sie bei Ihrem Netzbetreiber beantragen und Freischalten lassen. Bei der Deutschen Telekom AG sind diese Leistungen unter der Bezeichnung T-Net-

Funktionen geführt und können ausschließlich nur an einem Hauptanschluss genutzt werden, wenn Sie die Flashzeit auf 300ms eingestellt haben. Betreiben Sie Ihr Telefon an einer modernen TK-Anlage, so können Sie diese Funktionen ebenfalls nutzen. Stellen Sie dazu die Flashzeit wie in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage vorgegeben ein, meist 100 (90) ms. Weitere Einzelheiten erfahren Sie ebenfalls aus der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage. Die nachfolgende Beschreibung der Komfortfunktionen muss deshalb nicht mit den Vorgaben Ihrer TK-Anlage übereinstimmen.

Anklopfen und Makeln

Sie haben Ihr Telefon an einem Hauptanschluss der Deutschen Telekom angeschlossen. Während Sie ein Gespräch führen, hören Sie den Anklopfton. Betätigen Sie **R** Taste, um das laufende Gespräch auf Haltefunktion zu legen. Sie hören den Sonderwählton. Durch Wahl der Ziffer **2** können Sie den zweiten Anruf entgegennehmen. Wollen Sie wieder zum ersten Gesprächsteilnehmer zurückkehren, dann drücken Sie erneut die Taste **R** und wählen anschliessend die Ziffer **2**. Sie sind wieder mit dem ersten Gesprächsteilnehmer verbunden und das zweite Gespräch wurde auf Haltefunktion gelegt. Diesen Vorgang können Sie beliebig oft wiederholen, d. h., zwischen den beiden Teilnehmer makeln.

Betreiben Sie Ihr Telefon an einer TK-Anlage, dann verfahren Sie in gleicher Weise, nur das Sie anstelle der Taste **2** die Taste **R** noch einmal drücken.

Rückfragen und Makeln

Mit der Funktion **Rückfrage/Makeln** telefonieren Sie abwechselnd mit zwei Gesprächspartnern, ohne dass diese mithören können, was Sie mit dem jeweils anderen besprechen. Sie können einen „anklopfenden“ Anruf oder selbst einen zweiten Gesprächsteilnehmer anrufen. Diese Funktion ist auch die Basis für eine Dreierkonferenz.

Sie führen ein Gespräch mit einem Teilnehmer und möchten von einem zweiten Teilnehmer (intern oder extern) eine Information einholen. Dazu drücken Sie die Taste **R** und parken das erste Gespräch. Sie hören den Sonderwählton. Wählen Sie die Rufnummer des zweiten Teilnehmers und führen mit diesem das Gespräch. Durch Betätigen der Taste **R** parken Sie das zweite Gespräch. Drücken Sie jetzt die Taste **2** und Sie gelangen zum

ersten Teilnehmer zurück. Sie können jetzt zwischen beiden Teilnehmern makeln. Möchten Sie das Gespräch nach Ihrer Rückfrage mit dem zweiten Gesprächspartner beenden, betätigen Sie die Taste **R** und wählen die Ziffer **1**. Die Verbindung zum zweiten Gesprächspartner wird getrennt, gleichzeitig Sie kehren zum ersten Gesprächsteilnehmer zurück.

Beim Betrieb an einer TK-Anlage makeln Sie stets durch zweimaliges Betätigen der Taste **R** zwischen den beiden Gesprächen. Durch Auflegen des HANDSET werden die Verbindungen getrennt.

Dreierkonferenz

Mit dieser Funktion können Sie mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig telefonieren, wobei jeder Gesprächspartner gleichermassen am Gespräch beteiligt ist. Die Verbindung zu den beiden Teilnehmern können Sie wie oben unter **Anklopfen/Rückfrage/Makeln** aufbauen.

Es bestehen zwei Verbindungen, z.B. über Makeln oder über Rückfrage und Sie wollen eine Dreierkonferenz einrichten, dann drücken Sie die Taste **R**. Das z. Z. aktive Gespräch wird geparkt und Sie hören den Sonderwählton. Wählen Sie jetzt die Ziffer **3** Die Dreierkonferenz wird hergestellt.

Legt ein Gesprächspartner seinen HANDSET auf, kann das Gespräch mit dem zweiten Gesprächspartner fortgeführt werden.
Durch Auflegen Ihres HANDSET wird die Dreierkonferenz getrennt.
Ist das Telefon an einer TK-Anlage angeschlossen, so folgen Sie bitte den Anweisungen, die in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage ausgeführt sind.

Komfortfunktionen Extern- Intern

Gespräch weitervermitteln

Sie führen ein Gespräch mit einem externen Gesprächsteilnehmer und möchten intern von einem Partner eine Information einholen.

int	Taste Intern drücken, der externe Gesprächsteilnehmer wird gehalten.
	Intern Rufnummer wählen und auflegen, wenn die Gegenstelle sich gemeldet hat

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige

Rückfragen und Makeln

Sie führen ein Gespräch mit einem externen Gesprächsteilnehmer und möchten intern von einem Partner eine Information einholen.

int Taste Intern drücken, der externe Gesprächsteilnehmer wird gehalten.

Intern Rufnummer wählen und die Information einholen.

int Taste Intern drücken, Sie sind wieder mit den externen Teilnehmer verbunden.
Hat der interne Gesprächsteilnehmer nicht aufgelegt, dann können Sie jetzt zwischen beiden Teilnehmern makeln.

int Taste Intern drücken, Rückkehr zum internen Teilnehmer.

int Taste Intern drücken, Rückkehr zum externen Teilnehmer.

Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden.

Dreierkonferenz Extern-Intern-Intern

Sie möchten einen zweiten internen Partner an dem Gespräch teilnehmen lassen:

int Taste Intern drücken, der externe Gesprächsteilnehmer wird gehalten.

Intern Rufnummer wählen, Sie sind mit dem internen Teilnehmer verbunden.

EXT INT Taste Raute solange drücken, bis im Display das Zeichen für die Dreierkonferenz angezeigt wird. Sie sind mit beiden Teilnehmern verbunden. Die Dreierkonferenz wird durch Auflegen eines Teilnehmers getrennt.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige

Telefonbuch

Allgemein

Das Telefon besitzt ein Telefonbuch für bis zu 30 Einträge mit einer Speichertiefe von jeweils bis zu 8 Buchstaben für den Namen und bis zu 20 Ziffern und Zeichen für die Rufnummer, die alphabetisch in aufsteigender Reihenfolge sortiert werden. Sie haben die Möglichkeit im Telefonbuch zu blättern, Neueinträge vorzunehmen, zu editieren und Einträge einzeln zu löschen. Neueinträge oder Änderungen im Editiermodus führen Sie mit Hilfe der Tastatur - Eingabe von Buchstaben, Ziffern und den Sonderzeichen **-** aus. Die Tasten sind mehrfach belegt. Mit jedem Tastendruck erscheint das zugehörige Zeichen. Die nebenstehende Tabelle veranschaulicht die Beziehung der einzelnen Tastenbelegungen zu den gewünschten Zeichen.

Tasten-Druck / Taste	1x	2x	3x	4x	5x
1	leer	-	1		
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9
0	0				
*					
#	nächste				

Anmerkung:

⊗ letzte Eingabe löschen
Cursor nach Eingabe nach rechts
leer Zwischenraum

Eintrag speichern

Beim Neueintrag in das Telefonbuch haben Sie die Möglichkeit jedem Eintrag eine Melodie zuzuweisen, die beim Anruf nach dem 2. Rufton zu hören ist. Sie können somit erkennen, zu welcher Gruppe der Anrufer gehört.

Menü öffnen	❍ MENU	TELEFONBUCH
Bestätigen	❍ MENU	EINGABE
Bestätigen	❍ MENU	NAME ?
Namen eingeben	① … ⓪	NAME MORITZ (Beispiel)
Bestätigen	❍ MENU	NUMMER ?
Rufnummer eingeben	① … ⓪	RUFNUMMER 3456789 (Beispiel)
Bestätigen	❍ MENU	MELODIE 1
Melodie auswählen	▼▲	MELODIE 1…3
Bestätigen	❍ MENU	EINGABE
Menü verlassen	EXIT	D 9 PLUS

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige

Telefonbucheintrag löschen

Menü öffnen	❍ MENU	TELEFONBUCH
Bestätigen	❍ MENU	EINGABE
Auswählen	▼	LOESCHEN
Bestätigen	❍ MENU	NAME (erster Eintrag wird angezeigt)
Namen suchen	▼▲	NAME MORITZ (Beispiel)
Bestätigen	❍ MENU	BESTAETIGEN?
Bestätigen	❍ MENU	LOESCHEN
Menü verlassen	EXIT	D 9 PLUS

Telefonbucheintrag ändern

Menü öffnen	❍ MENU	TELEFONBUCH
Bestätigen	❍ MENU	EINGABE
Auswählen	▼	BEARBEITEN
Bestätigen	❍ MENU	NAME (erster Eintrag wird angezeigt)
Namen suchen	▼▲	NAME MORITZ (Beispiel)
Bestätigen	❍ MENU	NAME MORITZ _ (Beispiel)
Namen ändern	**X** /⊠,① … ⓪	NAME MORENA (Beispiel)
Bestätigen	❍ MENU	NAME MORENA (Beispiel)
Rufnummer ändern	**X** /⊠,① … ⓪	Rufnummer 123987 (Beispiel)
Bestätigen	❍ MENU	MELODIE 1 (2,3)
Melodie auswählen	▼▲	MELODIE 1…3
Bestätigen	❍ MENU	BEARBEITEN
Menü verlassen	EXIT	D 9 PLUS

ⓘ Möchten Sie den Namen oder die Rufnummer nicht ändern, dann bestätigen Sie das durch Drücken der Taste Menü. Das Menü springt zum nächsten Schritt.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige

Anruferliste – CLIP Funktion

Allgemein

Die CLIP-Funktion Ihres Gerätes bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Den Anrufenden anhand der angezeigten Rufnummer zu identifizieren, bevor Sie das Gespräch entgegennehmen.
- Die Registrierung von 20 Anrufen.
- Neu eingegangene Anrufe im Display abzulesen.
- Anzeige des Namens der Anrufer, wenn diese im Telefonbuch gespeichert sind.
- Blättern im Anrufspeicher.
- Automatische Wahl einer Rufnummer aus der Anruferliste.
- Übernahme einer Rufnummer aus dem Anrufregister in das Telefonbuch.
- Löschen aller Einträge in der Anruferliste.

ⓘ Hinweis:

Um die CLIP-Funktion nutzen zu können, muss der Netzanbieter beauftragt werden, den Dienst "Übermittlung der Rufnummer“ zu aktivieren.
Bei einem eingehenden Anruf erfolgt die Anzeige der Rufnummer nur dann, wenn die Vermittlung dieses Leistungsmerkmal unterstützt und der Anrufer die Übermittlung seiner Rufnummer nicht unterdrückt hat (CLIR).

Anruferliste aufrufen

Neue Anrufe werden durch ein blinkendes ✉ in Display angezeigt.

▼ Scrolltaste drücken, der zuletzt eingegangene Anruf wird angezeigt.

▼▲ Mittels Scrolltasten können Sie in der Anruferliste blättern.

X /⌧ Durch kurzes Drücken der Taste Löschen können Sie in der Anruferliste Rufnummern selektiv oder durch langes Drücken, ca. 2s, alle gespeicherten Rufnummern löschen, nachdem Sie alle neuen Anrufe in der Anruferliste aufgerufen haben. Im Display erscheint

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige

LOESCHEN ? , wenn Sie eine einzelne Rufnummer löschen wollen oder ALL LOESCH ?, wenn Sie die gesamte Anruferliste löschen möchten. Bestätigen Sie das Löschen stets mit der Taste Menü. Das Mobilteil springt die Anzeige in den Standby-Modus zurück.

Rufnummer aus der Anruferliste in das Telefonbuch übernehmen

▼ Scrolltaste drücken, der zuletzt eingegangene Anruf wird angezeigt.

▼▲ Suchen der Rufnummer mittels Scrolltasten.

❍ Taste Menü drücken; im Display erscheint ZUFUEGEN ? .
❍ Bestätigen mit der Taste Menü; in Display erscheint NAME ?.
①…⓪ Namen eingeben.
❍ Bestätigen mit der Taste Menü.
❍ Rufnummer wird zur Überprüfung und ggf. erforderlichen Korrektur in Display angezeigt : 1234567_ .
①…⓪ Korrektur durchführen und mit der Menütaste bestätigen.
▼▲ Auswählen der MELODIE 1…3.
❍ Bestätigen mit der Taste Menü.
Das Telefon kehrt in den Standby-Modus zurück.

Paging / Mobilteil suchen

Sie haben Ihr Mobilteil verlegt und suchen es. Die Suche kann Ihnen durch das Paging erleichtert werden. Drücken Sie kurz (nicht länger als 2s drücken) die Pager – Taste auf der Basisstation. Das Mobilteil wird gerufen. Sie hören vom Mobilteil einen Signalton, der Ihnen den Aufenthaltsort der Mobilteiles anzeigt. Haben Sie das Mobilteil gefunden, so drücken Sie eine beliebige Taste, um den Signalton abzustellen.

ANHANG

Gewährleistung*

Die ITM Technology AG leistet für Material und Herstellung des Gerätes eine Gewährleistung von 24 Monaten ab dem Kauf.
Zum Nachweis des Datums bewahren Sie bitte die Kaufbelege, wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein, auf.
Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu.
Innerhalb der Gewährleistung werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen. Innerhalb der Gewährleistung wird nach eigener Wahl die Gewährleistung durch Reparatur oder Gerätetausch erfüllt. Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in unser Eigentum über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Gewährleistung nicht automatisch, es bleibt die ursprüngliche Gewährleistungszeit des Erstgerätes bestehen, diese endet nach 24 Monaten.
Von der Gewährleistung ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemässen Gebrauch, auf Verschleiss, auf Eingriff durch Dritte oder auf höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Gewährleistung erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Akku, Batterien, Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Unser Kundendienst steht Ihnen selbstverständlich auch nach Ablauf der Gewährleistung weiterhin zur Verfügung. Nach Ablauf der Gewährleistung bzw. für Schäden, für die wir keine Gewährleistung übernehmen können, erhalten Sie einen Kostenvoranschlag.

Reparaturanschrift

JKD GmbH
Fürther Str. 212
D-90429 Nürnberg

Kunden-Hotline***** Tel.: +49 (0)911-32 481 61
Fax: +49 (0)911-32 481 35
E-Mail : tkb@aeg-itm.de

Hotline-Zeiten: Montag bis Donnerstag von 08:00Uhr bis 17:00 Uhr
Freitag von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr

***** Die Gewährleistung, Reparaturanschrift und Kunden-Hotline gelten nur in der BRD. Für die Gewährleistungsbedingungen und Reparaturanschrift in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Technische Daten

System:	Analoges DECT Telefon
Stromversorgung Basis:	Netzadapter 230V/50Hz/55mA;
	U1: 6,5VDC/150mA
	U2: 9VDC/150mA
Mobilteil	2 Akkus Einzelakku, TYP: AAA
	Ni-MH 1,2V/ 550mAh,
Umgebungstemperatur:	5° C bis + 35° C;
	25% bis 85% Luftfeuchtigkeit
Zul. Lagertemperatur	-10° C bis + 50° C
Reichweite	bis zu 300m im Freien
	bis zu 50m in Gebäuden
Wahlverfahren	MFV (TONwahl) / IWV (Impulswahl)
Signaltastenfunktion	Flash 100ms Und 300ms
Abmessungen:	
Basis	110 x 135 x 50 mm
Mobilteil	145 x 49 x 25 mm
Verpackung	200 x 172 x 66 mm
Gewicht:	ca. 700 g incl. Verpackung
Länge der	Telefonanschlusskabel ca. 3m
Anschlusskabel	Netzanschlusskabel ca. 3m

Technische Änderungen vorbehalten!

Pflege

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem **feuchtem** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. **Benutzen Sie nie ein trockenes Tuch!** Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung!

Recycling

Hat Ihr Telefon ausgedient, entsorgen Sie das Gerät entsprechend den gültigen Bestimmungen. Führen Sie das Gerät einem Entsorgungsbetrieb zu, wo es fachgerecht zerlegt und recycelt wird.

Hiermit erklären wir, ITM Technology AG, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU – Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt.
Die originale Konformitätserklärung können unter www.aeg-itm.de einsehen.

CE

Das DECT Telefon ist zum Betrieb in Ihrem Lande vorgesehen. Dieses Gerät ist für die Anschaltung an das öffentliche analoge Telefonnetz zugelassen und ausschliesslich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Es darf durch jedermann über die Telefon-Anschluss-Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäss. Eigenmächtige Veränderung oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Kurzanleitung Mobilteil

Mobilteil ausschalten Mobilteil einschalten	**R**-Taste **lang** drücken **R**-Taste **kurz** drücken
Warn- und Signaltöne ein-/ausschalten	**Menü** – HANDSET-BEEP ▲▼Eintrag wählen
Extern anrufen	**oder**
Intern anrufen	
Wahlwiederholung	▲ ▼Eintrag wählen
Rufnummer im Telefonbuch speichern	**Menü Menü Menü** **Menü** **Menü ▲▼ Menü**
Rufnummer aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen	**▼ ▲▼ Menü Menü** **Menü Menü ▲▼ Menü**
Wahl aus dem Telefonbuch	▲▼Eintrag wählen
Wahl aus der Anruferliste	▼ ▲▼Eintrag wählen
Hörer-Lautstärke einstellen während des Gespräches	▲▼ Lautstärke einstellen
Rufton-Lautstärke einstellen während des Rufes	▲▼ Einstellung wählen
Gespräch an anderes Mobilteil übergeben	
Rückfrage intern	
Rückruf aus der Anruferliste	▼ ▲▼Eintrag wählen